


Högkvalitetsreflex som tål tuffa tag.



Vi designar dekoren efter dina önskemål.

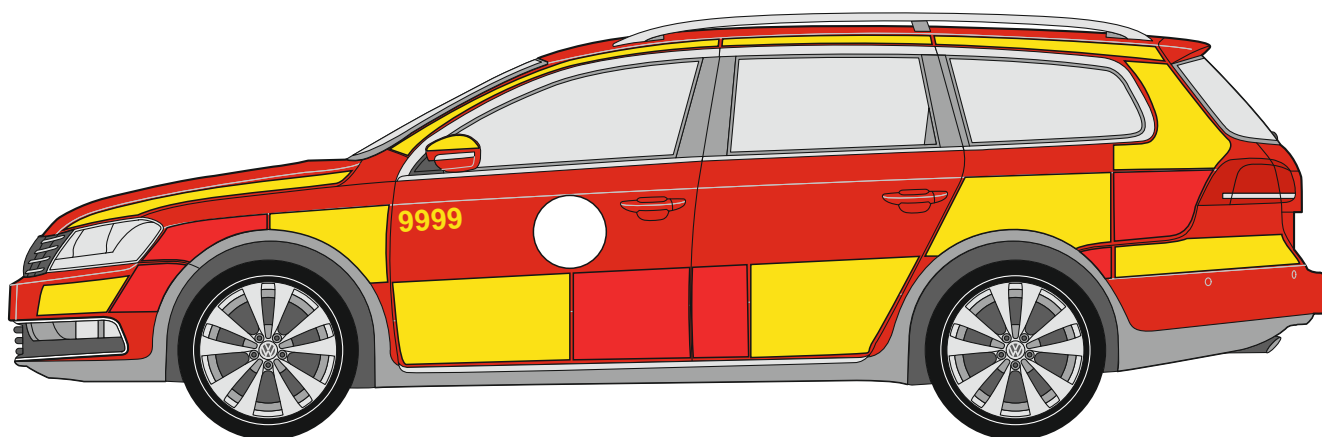


Beskrivning

Prismatisk reflexfolie av högsta kvalitet. Folien möter krav och specifikationer som ställs vid miljöer där en reflexfolie med extra ljushet krävs t.ex utryckningsfordon, polisbilar, arbete på väg och ambulanser. VC612 är enkel att arbeta med och kräver ingen kantförsegling, fungerar utmärkt på både plana som kurviga ytor. Med sin slitstarka yta tål även folien dom tuffaste tvättarna som t.ex högtryckstvätt.

Uppbyggnad

Folien är uppbyggd med Aluminium-mikroprismor som är införslutna i flexibel UV-stabil polymer. Tjockleken är 0,45mm. Adhesivet som fäster folien mot underlaget är av hårdhäftande typ och har låg initialhäftningsförmåga. Vilket innebär att folien går att ta bort vid felmontering och återmontera i annan position. Full vidhäftning inträder efter ca 24 timmar.

Färger

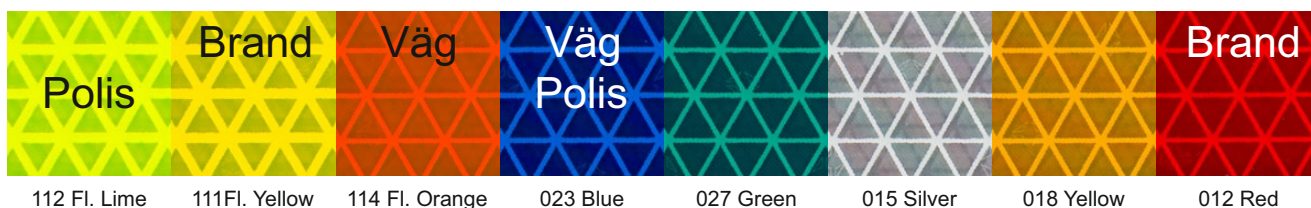

TVÄTTINSTRUKTION

Handtvätt:

VC612 Flexibright reflexfolie kan handtvättas med en ren borste/ svamp + bilschampo, dekoren skall därefter sköljas med rent vatten.

Maskintvätt:

Reflexdekoren klarar normal maskintvätt, var uppmärksam så att borstarna är rena.

Högtryckstvätt:

VC612 Flexibright kan högtryckstvättas,

Vid användning av maskintvätt/ högtryckstvätt följ nedanstående rekommendationer:

- Maximalt tryck – 1200 PSI / 80 bar
- Maximal vatten- och rengöringstemperatur 60° C
- 40°-munstycke bör användas
- Vattenstrålen bör inte riktas mot ytan med en högre vinkel än 45 grader
- Håll vattenstrålen minst 60 cm från materialet

Avfettningsmedel:

Vid användning av rengöringsmedel/ avfettningsmedel använd en för fordon avsedd produkt, följ tillverkarens rekommendationer för spädning. Låt medlet verka 2-3 minuter och skölj alltid fordonet noggrant med rent vatten efter rengöring.

Långvarig exponering av alla typer av rengöringsmedel/ avfettningsmedel kan i vissa fall påverka dekor negativt. Tvätta och skölj noga så fort smutsen är upplöst. Tänk på att lång exponeringstid och solvärme kan förstärka rengöringsmedlens/ avfettningsmedlens negativa påverkan.

Lösningsmedel:

Viktigt: Använd inte lösningsmedel för att rengöra folien eftersom det kan skada produkten. Om bilschampo eller rengöringsmedel inte rengör VC612 Flexibright tillräckligt så kan den försiktigt gnuggas med en trasa som är fuktad med isopropyl-alkohol.

Allmänt:

Reflexite rekommenderar inte enskilda rengöringsmedel/ avfettningsmedel.

Det ankommer på användaren att själv värdera lämpligheten av den valda rengöringsprocessen.

