



Den 10 juli 2010 träder en ny lag i kraft gällande reflexkonturmärkning av tunga fordon.

Lastbilar med totalvikt över 7500kg eller släp 3500kg, Längre än 6 meter och bredare än 2,1 meter ska märkas upp med godkänd reflextejp.

Tejpen ska vara godkänd enligt ECE-104R. Den ska vara försedd med det sk. E-märket. Vi säljer godkänd reflextejp från 3M, Avery samt Reflexite.

Godkända reflexkonturmärkningar ECE-104R


Samtliga rullar 50mm & 50 meter. Finns i Röd, vit eller gul.



Avery 50 mm standard för plana ytor. 50 meter per rulle.

1248:- + moms

Beställ online på www.dekaltrim.nu

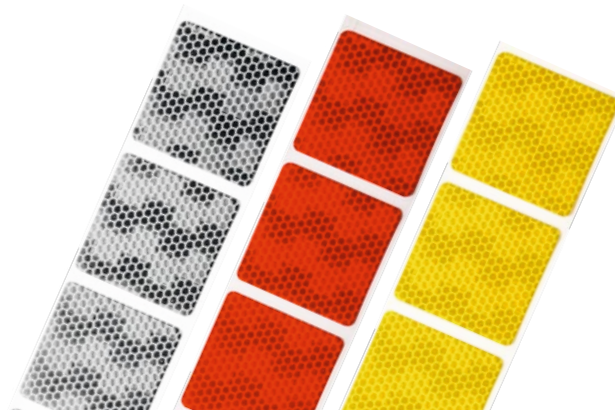

Avery special för kapell. 50x50mm.

50 meter per rulle.

1383:- + moms





Krav på reflexkonturmarkering

För nya lastbilar över 7500kg (N2 & N3) samt Släpvagnar över 3500kg (O2 & O3) med en längd över 6 meter och bredd över 2,1 meter.

Sidor

Sidor ska markeras med vit eller gul reflex.

Nederdelen: ska monteras så nära ytterkanterna som möjligt. Längden ska vara minst 80% av totalbredden, hytt borträknad. Max 600mm från ytterkanter fram/bak. I höjddled från nederdelen sitta max 1500mm högt och minst 250mm från mark.

Överdelen: Markeringen ska monteras så högt som möjligt. Max 400mm övre kant. Alternativt så kan övre ytterhörnen markeras med två linjer i 90 grader. Minst 250mm långa vardera.

Bakdel.

Full kontormärkning krävs. Röd eller Guldfärgad. Reflexmarkeringen ska monteras så nära ytterkanten på fordonet som möjligt. Minst 80% av den totala bredden ska vara uppmärkt.

Linjemarkering: Om det av praktiska skäl inte går att montera reflexdekor enligt ovan så ska fordonet markeras med endast en linje. Max 600mm från ytterkant på fordonet. Minst 80% av den totala längden.

